

Versuch 4: Pohlsches Rad

Jascha Fricker, Benedict Brouwer

7. April 2022

Einleitung

In diesen Versuch wird ein gedämpfter harmonischer Oszillator untersucht. Harmonische Oszillatoren sind ein wichtiges Modell in der Physik, da sie sehr viele Systeme in der realen Welt beschreiben können. Ein berühmtes Thema sind z. B. Resonanzkatastrophen, bei denen große Bauwerke in ihrer Eigenschwingung angeregt werden. Genau solche Schwingungen eines getriebenen Harmonischen Oszillators werden auch in diesem Versuch untersucht.

Inhaltsverzeichnis

1	Stromabhängigkeit der Dämpfungskonstanten	2
1.1	Theorie	2
1.2	Experimenteller Aufbau	2
1.3	Auswertung	2
1.4	Ergebnis	2
2	Schwingungsverhalten bei gegebener Dämpfung	3
2.1	Theorie	3
2.2	Experimenteller Aufbau	4
2.3	Auswertung	4
2.4	Ergebnis	4
2.4.1	Eigenfrequenz und Dämpfungskonstante	4

1 Stromabhängigkeit der Dämpfungskonstanten

1.1 Theorie

Je nachdem wie stark ein harmonischer Oszillator gedämpft wird, ändert sich seine Schwingfrequenz. Ein gedämpfter harmonischer Oszillator hat die Bewegungsgleichung

$$\varphi(t) = \varphi_0 \cdot \exp(-\lambda t) \cdot \cos(\omega_d t - \beta), \quad (1)$$

mit Kreisfrequenz $\omega_d = \sqrt{\frac{k}{\Theta} - \lambda^2}$ (Drehmoment Θ und Federkonstante k) und β als Phasenverschiebung. Diese kann aus der Differentialgleichung der Kräfte hergeleitet werden (siehe Aufgabenblatt [1, (5)]). Bei der in diesem Experiment benutzten Wirbelstrombremse ist die Dämpfungskonstante λ proportional zum Quadrat des Stroms I durch die Bremse.

$$\lambda \propto I^2. \quad (2)$$

1.2 Experimenteller Aufbau

Die Stromstärke der Wirbelstrombremse wurde mit einem Labornetzteil eingestellt und mit einem VC130 Multimeter gemessen. Nachdem das Pohlsche Rad fast maximal ausgelenkt worden war, wurde der Winkel des Pohlschen Rades abhängig von der Zeit mit einem Hall Sensor gemessen und direkt digital aufgenommen.

1.3 Auswertung

Um die Eigenfrequenz und Dämpfungskonstante abhängig von der Stromstärke zu bestimmen, wurde auf jede Messreihe einzeln mit der Funktion `optimize.curve_fit` der Pythonbibliothek `scipy` die Theoriekurve 4 gefittet und auch die Unsicherheit ausgerechnet. Mit diesen 2x15 Datenpunkten können jetzt die Zusammenhänge zwischen ω_d , λ und I untersucht werden.

1.4 Ergebnis

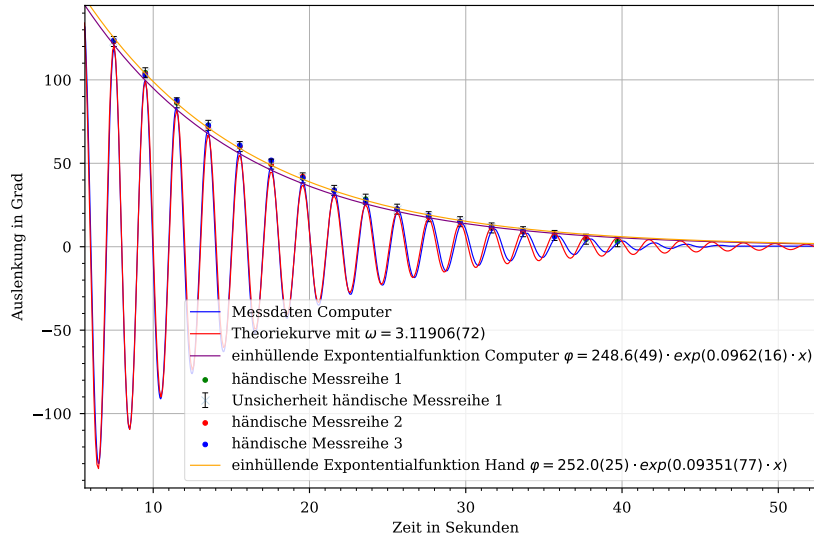


Abbildung 1: Messung der Eigenfrequenz

2 Schwingungsverhalten bei gegebener Dämpfung

2.1 Theorie

Bei gegebener Dämpfung hat der Oszillator eine charakteristische Eigenfrequenz. Die Eigenfrequenz eines Oszillators lässt sich mithilfe der Schwingungsperiode T berechnen

$$\omega_d = \frac{2\pi}{T} \quad (3)$$

Bei einer gedämpften Schwingung hat die Bewegungsgleichung

$$\varphi(t) = \varphi_0 \cdot \exp(-\lambda t) \cdot \cos(\omega_d t - \beta), \quad (4)$$

deshalb liegen alle Maxima der Ausschläge des Pohlschen Rades auf der einhüllenden Exponentialfunktion

$$\varphi(t_n) = \varphi_0 \cdot \exp(-\lambda t_n). \quad (5)$$

Die Abklingzeit

$$\tau = \frac{1}{\lambda} \quad (6)$$

ist der Kehrwert der Dämpfungskonstante.

Bei einem gezwungenen Oszillator mit Drehmoment $M_0 \sin(\omega t)$ kommt noch die partikuläre Lösung zur Bewegungsgleichung

$$\varphi(t) = A(\omega) \cdot \sin(\omega t - \varphi) + C \cdot \exp(-\lambda t) \cdot \cos(\omega_d - \beta) \quad (7)$$

$$\text{mit Amplitude } A(\omega) = \frac{M_0}{\varphi \sqrt{\quad}} \quad (8)$$

2.2 Experimenteller Aufbau

Für das ganze Experiment wurde ein Dämpfungsstrom von 0,3A gewählt. Um die Eigenfrequenz händisch zu messen, wurde 5 Mal die Zeit für 10 Schwingungen gemessen. Die maximale Amplitude wurde händisch jede Schwingung bestimmt, was sehr schnelles Aufschreiben erfordert. Außerdem wurde eine Messreihe digital aufgenommen, um die Eigenfrequenz und Dämpfungskonstante mit dem Computer zu bestimmen. Um die Resonanzkurve zu messen, wurde das Pohlsche Rad mit einem Schrittmotor angetrieben. Die maximale Amplitude wurde digital bestimmt.

2.3 Auswertung

Die von Hand gemessenen Periodendauern können direkt ausgewertet werden, an die Computerdaten wird wie im ersten Versuch die Theoriekurve gefittet. Auch für die Dämpfungskonstante und für die Resonanzkurve wird programmatisch eine Theoriekurve angelegt, um die Ergebnisse mit Unsicherheit zu bestimmen. Die Dämpfungskonstante wird aus der einhüllenden Exponentialfunktion bestimmt.

2.4 Ergebnis

2.4.1 Eigenfrequenz und Dämpfungskonstante

In Graph 2 kann die digitale Messung und die gefittete Funktion gesehen werden. Die gleiche einhüllende Exponentialfunktion sowie die Daten der händischen Amplitudenmessung wurden im Graphen 3 halblogarithmisch dargestellt.

Als Fehler wurden bei der händischen Messung der Eigenfrequenz berücksichtigt, die Ungenauigkeit der Stoppuhr hingegen wurde vernachlässigt, da sie um Größenordnungen kleiner ist. Bei der Amplitudenmessung wird eine Unsicherheit von ca 2 Strichen oder 3° angenommen, da die Daten schnell abgelesen werden müssen. In Tabelle 1 wird die händisch gemessene Dämpfungskonstante und Eigenfrequenz (Herleitung siehe Anhang ?) sowie die digital gemessene Dämpfungskonstante und Eigenfrequenz angegeben.

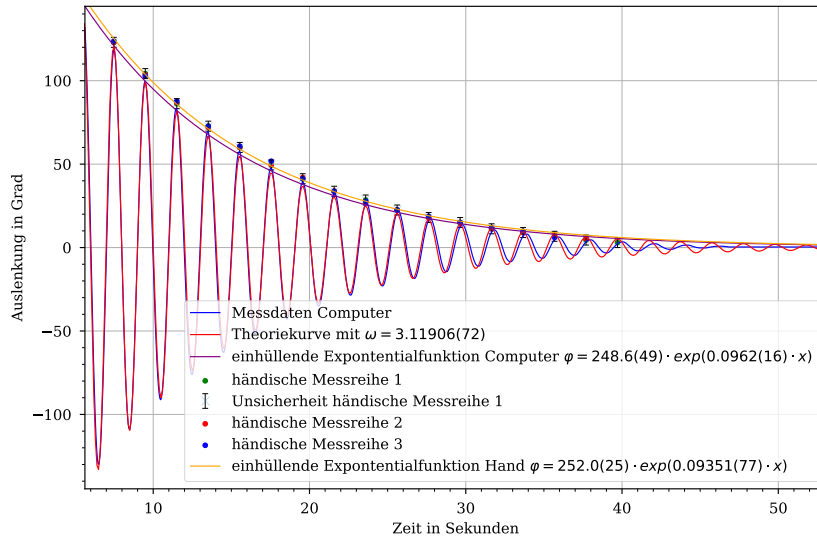


Abbildung 2: Messung der Eigenfrequenz

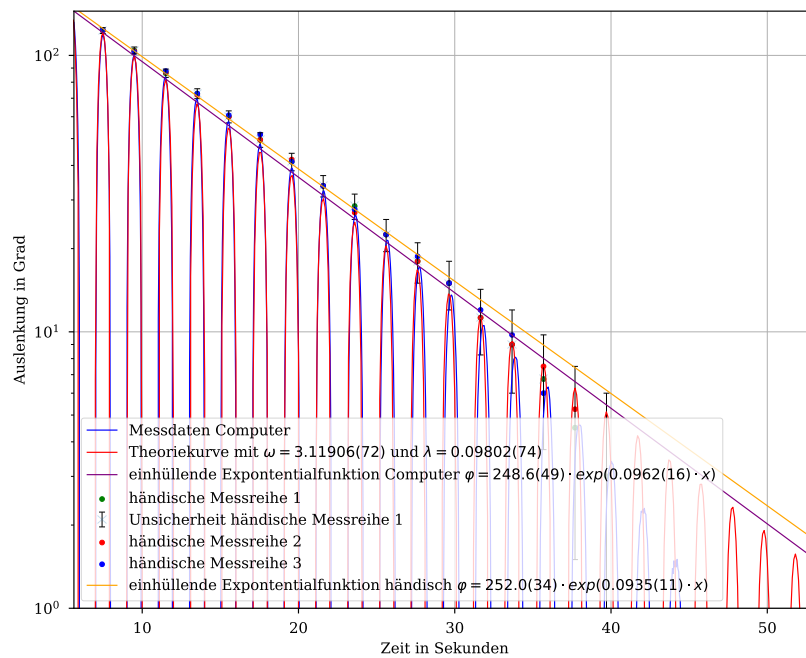


Abbildung 3: Messung der Dämpfungskonstante

	Hand	Computer
Eigenfrequenz ω	3,118(24)rad s ⁻¹	3.11913(74)rad s ⁻¹
Dämpfungskonstante λ	0,0935(11)	0.0962(16)

Tabelle 1: Eigenfrequenz im Vergleich

Literatur

- [1] Technische Universität München. Aufgabenstellung Pohlsches Rad (POR). <https://www.ph.tum.de/academics/org/labs/ap/ap1/POR.pdf>, August 2021.